



**ZANOTTI Spa**  
Via M.L. King, 30  
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY  
Tel. +39 0376 5551  
Fax +39 0376 536554  
info@zanotti.com

## Cartes technique de la machine

Version 1.32

Modèle:

**MSB135T02F**

Catégorie:

**Uniblock SB**

### Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	+10 ÷ -5
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	400/3N~/50
Absorp. Nominale	kW*	2,40
Absorp. Nominale	Amp*	5,50
Courant de démarrage	Amp	27,0
Courant maxi	Amp	9,1
Réfrigérant		R404A
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	93

### Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	1,5

### Condensateur

Débit d'air	m³/h	1500
-------------	------	------

### Evaporateur

Débit d'air	m³/h	2300
Projection d'air	m**	10

Catégorie PED		0
---------------	--	---



### Liste de puissance

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
	20	6131	5273	78	71	65
	25	5736	4933	71	65	59
10	30	5343	4595	65	59	54
	35	4950	4257	59	54	49
	40	4557	3919	52	47	43
	45	4164	3581	46	42	38
	20	5442	4680	67	61	56
	25	5082	4371	61	56	51
5	30	4722	4061	55	50	46
	35	4362	3751	49	45	41
	40	4002	3442	44	40	37
	45	3641	3131	38	35	32
	20	4789	4119	56	51	46
	25	4461	3836	51	46	42
0	30	4133	3554	46	42	38
	35	3804	3271	40	36	33
	40	3476	2989	35	32	29
	45	3148	2707	30	27	25
	20	4148	3567	46	42	38
	25	3853	3314	41	37	34
-5	30	3558	3060	37	34	31
	35	3264	2807	32	29	27
	40	2970	2554	27	25	22
	45	2677	2302	23	21	19

\* En marche: 0 ÷ +30°C


\*\* Utilisation à titre indicatif. La projection d'air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'évaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe


P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

Dimensioni - Dimensions - Dimensions  
Abmessungen - Dimensiones

**SB135**

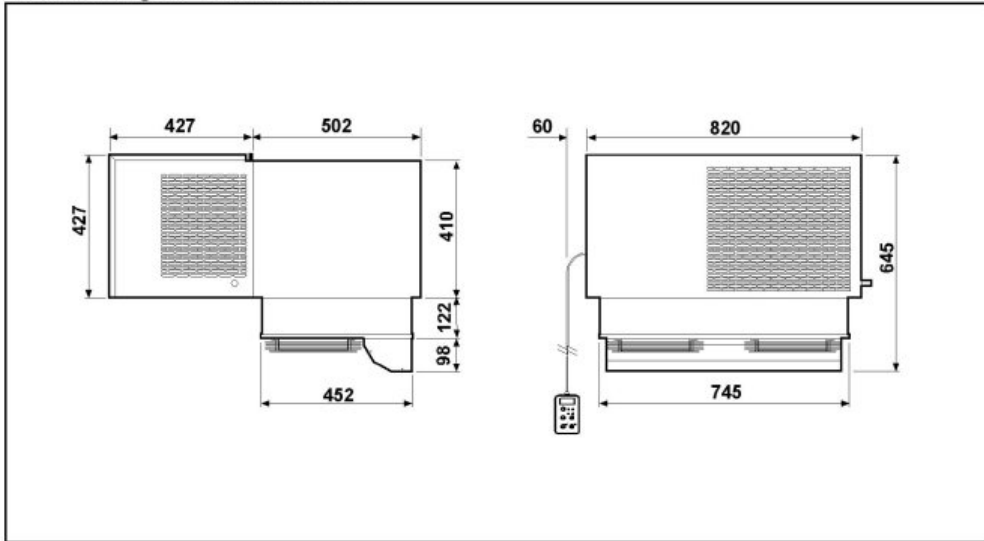


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage  
Montageschema - Esquema de montaje

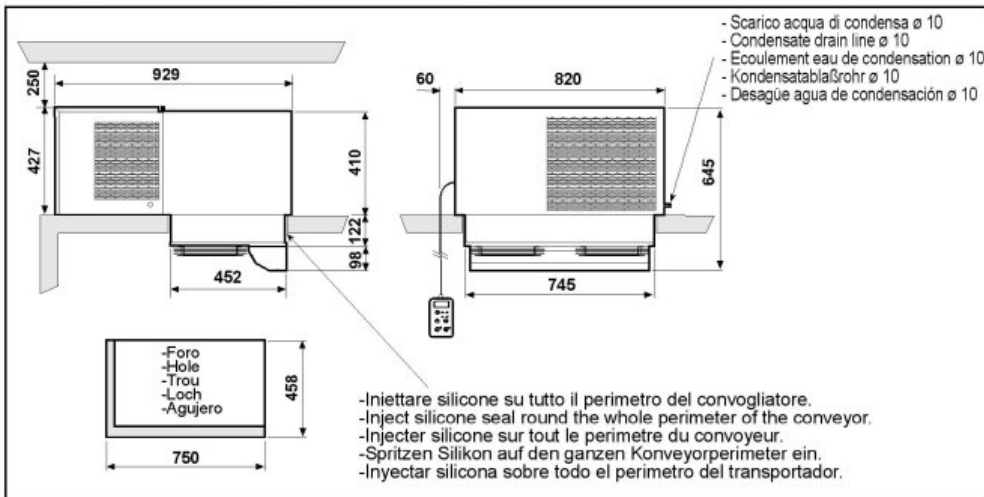

- \* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- \* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- \* Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- \* Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- \* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages  
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

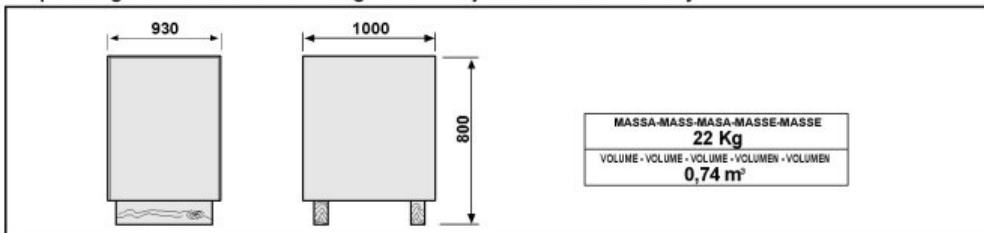

**ZANOTTI S.p.A.**