



**ZANOTTI Spa**  
Via M.L. King, 30  
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY  
Tel. +39 0376 5551  
Fax +39 0376 536554  
info@zanotti.com

## Cartes technique de la machine

Version 1.32

Modèle:

**MGM10502F**

Catégorie:

**Uniblock GM**

### Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	+10 ÷ -5
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	230/1~/50
Absorp. Nominale	kW*	0,90
Absorp. Nominale	Amp*	5,30
Courant de démarrage	Amp	22,0
Courant maxi	Amp	6,6
Réfrigérant		R404A
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	53

### Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	0,37

### Condensateur

Débit d'air	m³/h	600
-------------	------	-----

### Evaporateur

Débit d'air	m³/h	600
Projection d'air	m**	4

Catégorie PED		0
---------------	--	---



### Liste de puissance

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
10	20	1588	1366	14	13	12
	25	1501	1291	13	12	11
	30	1415	1217	12	11	10
	35	1330	1144	11	10	9,1
	40	1246	1072	10	9,1	8,3
5	45	1161	998	9,1	8,3	7,6
	20	1338	1151	11	10	9,1
	25	1263	1086	10	9,1	8,3
	30	1188	1022	9,4	8,6	7,8
	35	1113	957	8,6	7,8	7,1
0	40	1039	894	7,8	7,1	6,5
	45	965	830	7	6,4	5,8
	20	1170	1006	9,2	8,4	7,6
	25	1101	947	8,4	7,6	7
	30	1032	888	7,7	7	6,4
-5	35	965	830	7	6,4	5,8
	40	899	773	6,3	5,7	5,2
	45	833	716	5,6	5,1	4,6
	20	1001	861	7,4	6,7	6,1
	25	938	807	6,7	6,1	5,6
-10	30	877	754	6,1	5,6	5,1
	35	818	703	5,5	5	4,6
	40	760	654	4,9	4,5	4,1
	45	702	604	4,4	4	3,7

\* En marche: 0 ÷ +30°C


\*\* Utilisation à titre indicatif. La projection d'air dépend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'évaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide - Ta : Température externe


P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

Dimensioni - Dimensions - Dimensions  
Abmessungen - Dimensiones

**GM1**

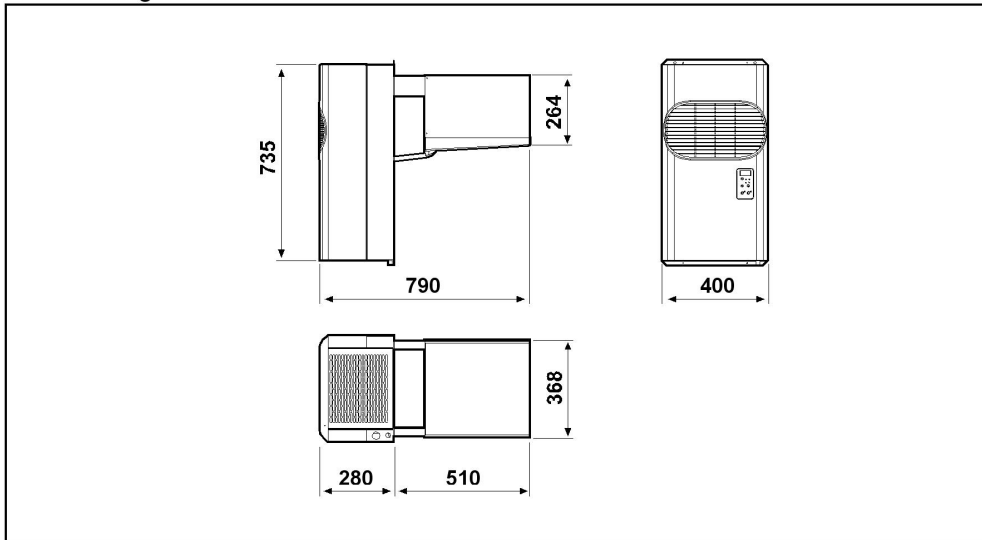


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage  
Montageschema - Esquema de montaje

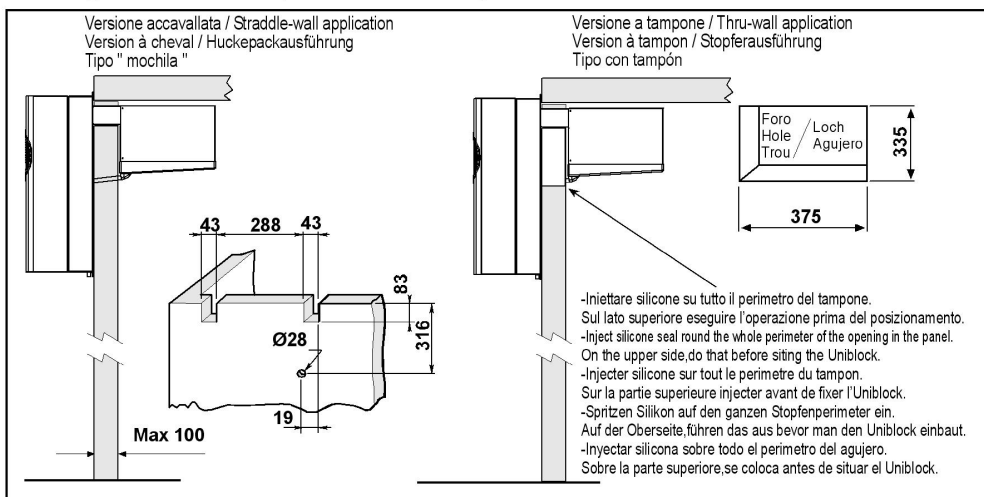

- \* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- \* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- \* Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- \* Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- \* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages  
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

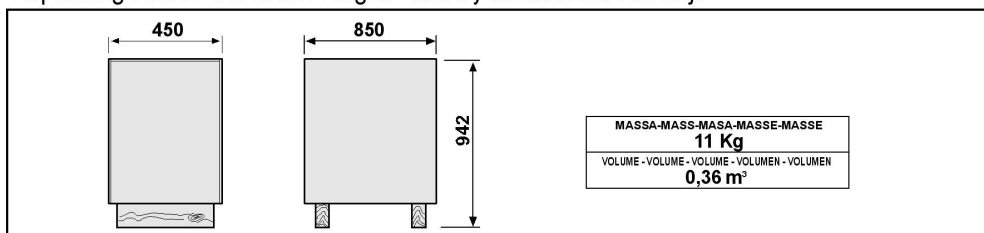

**ZANOTTI S.p.A.**